1 = Einschalten

Falls EISHOCKEY nicht angezeigt wird bitte folgende Schritte anwenden
1+2 = mit Taste 16+15 kann das Spiel zurück gesetzt werden
Bitte Taste 27 (Prog) mehrfach drücken, bis die Auswahl angezeigt wird

3 = EISHOCKEY mit Nummer 11 auswählen

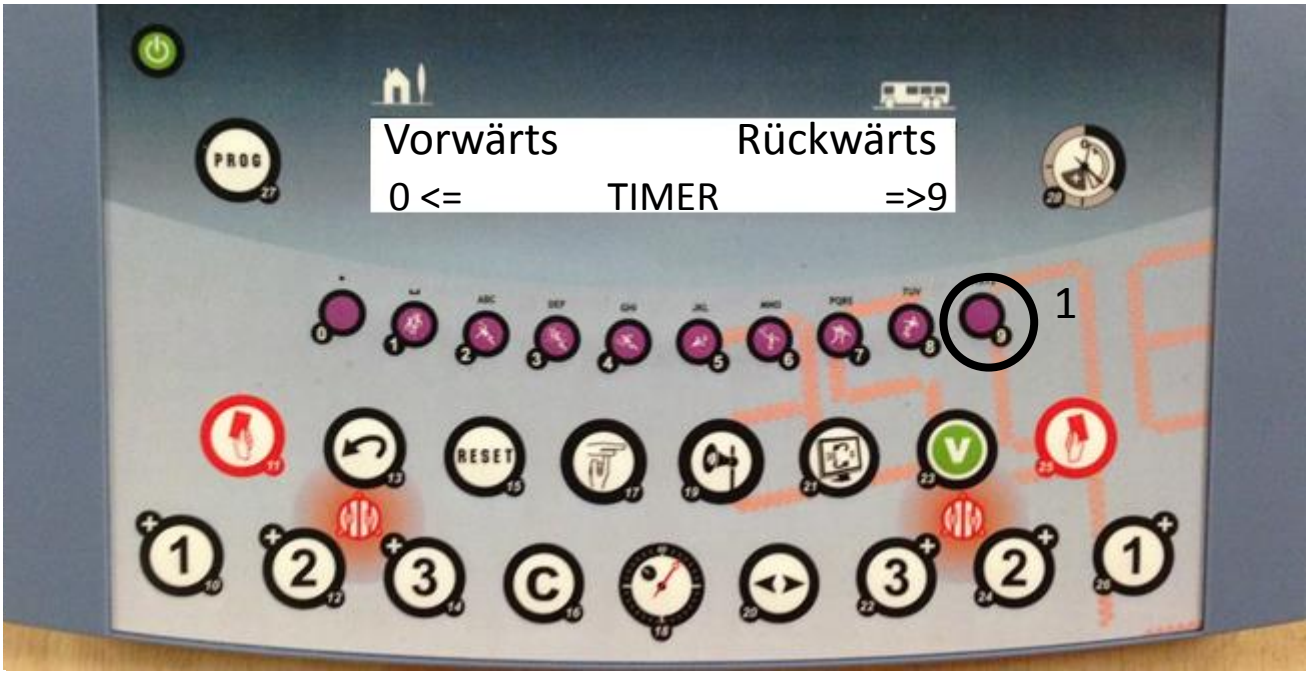

1 = 9 auswählen für Rückwarts

1 = 2 auswählen für 2 Perioden

NICHTS MACHEN, WARTEN

1 = 1
2 = 0 auswählen für 10 Minuten, ist aber auch egal
3 = mit V bestätigen

1 = 1
2 = 0 auswählen für 2x 10 Minuten
3 = mit V bestätigen

1 = mit V bestätigen

1 = 9 auswählen für Perioden

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

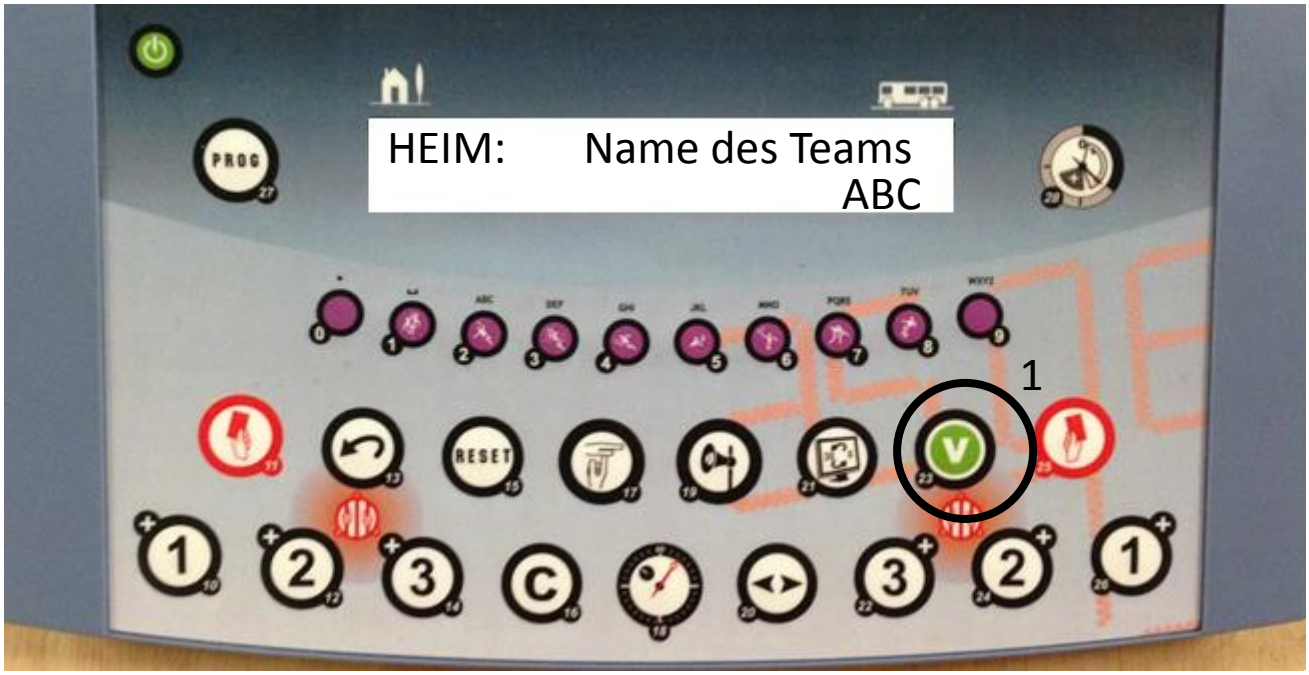

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

1 = mit 28 bestätigen (Wert übernehmen)

Auf der Anzeige erscheint eine grüne 1 in der Mitte der Anzeige

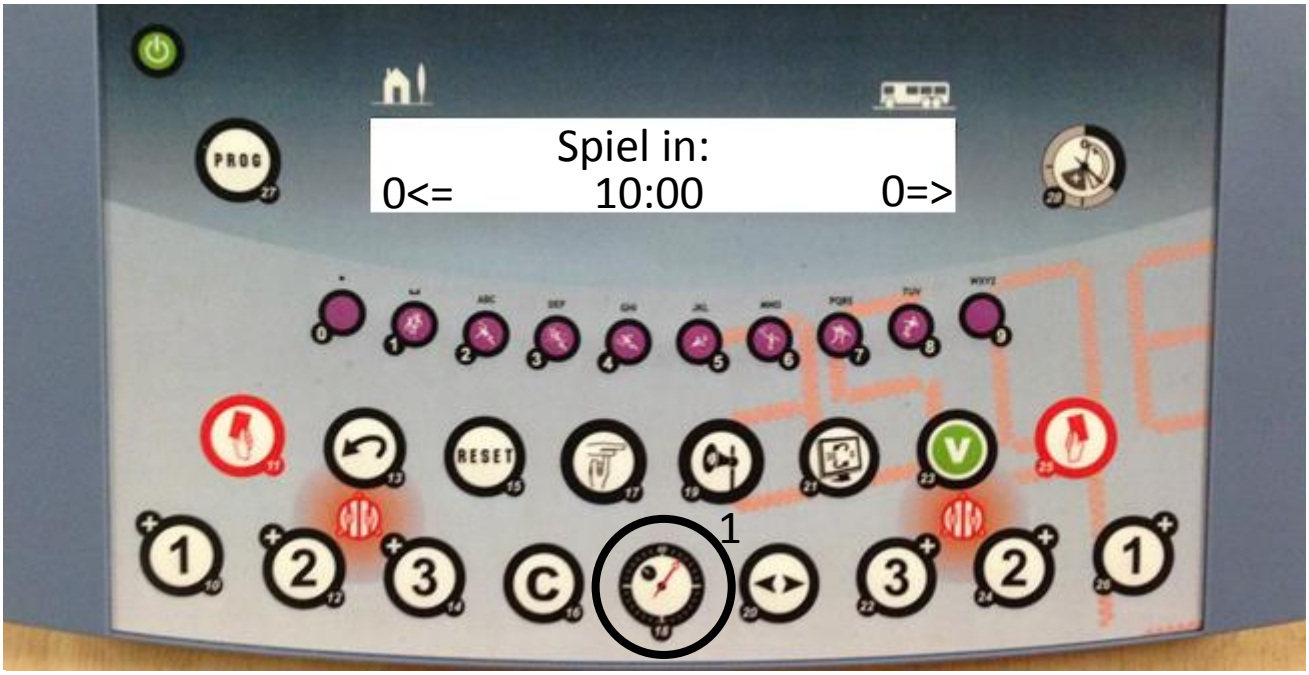

1 = mit 18 Zeit starten/stoppen

Eingabe TOR

1 = Tor für Team rechte Seite
2 = Tor für Team linke Seite
3 = mit C + 1 oder C + 2 kann das Tor zurückgesetzt werden

STRAFZEITEN

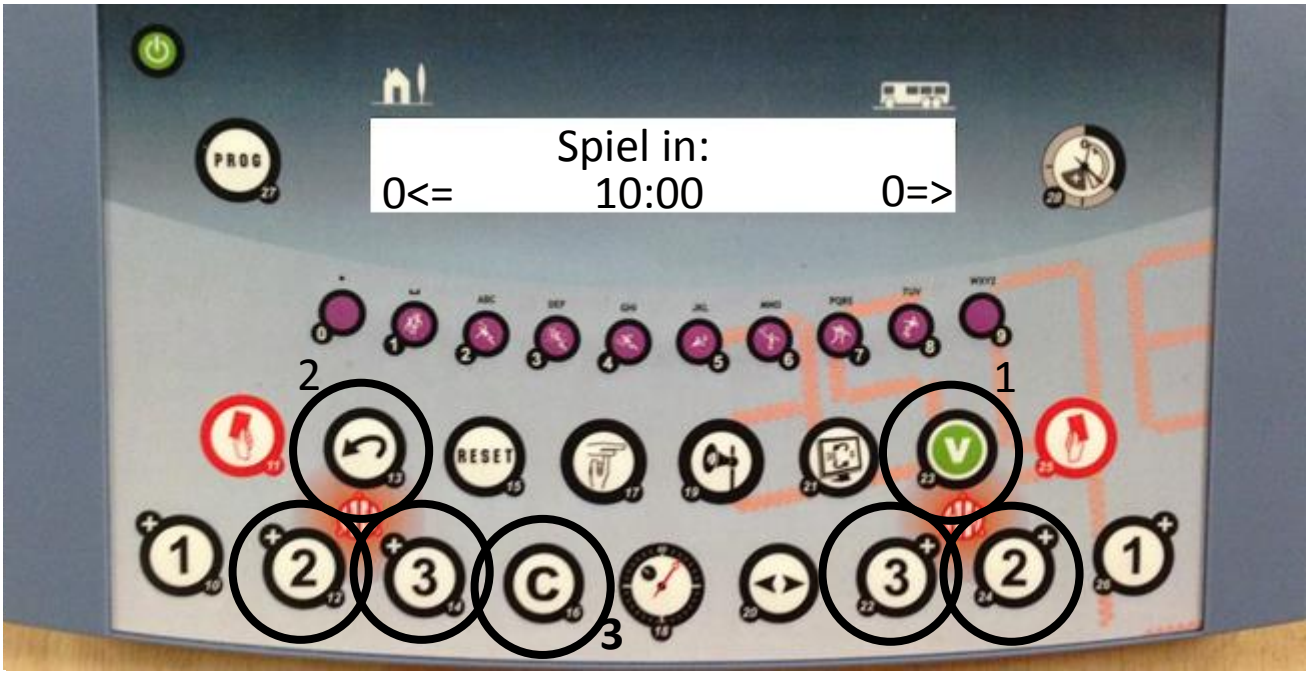

1 = Zeitstrafe für Team rechte Seite

2 = Zeitstrafe für Team linke Seite

3 = mit C + Zahl kann die Zeitstrafe zurück gesetzt werden

Neues SPIEL starten

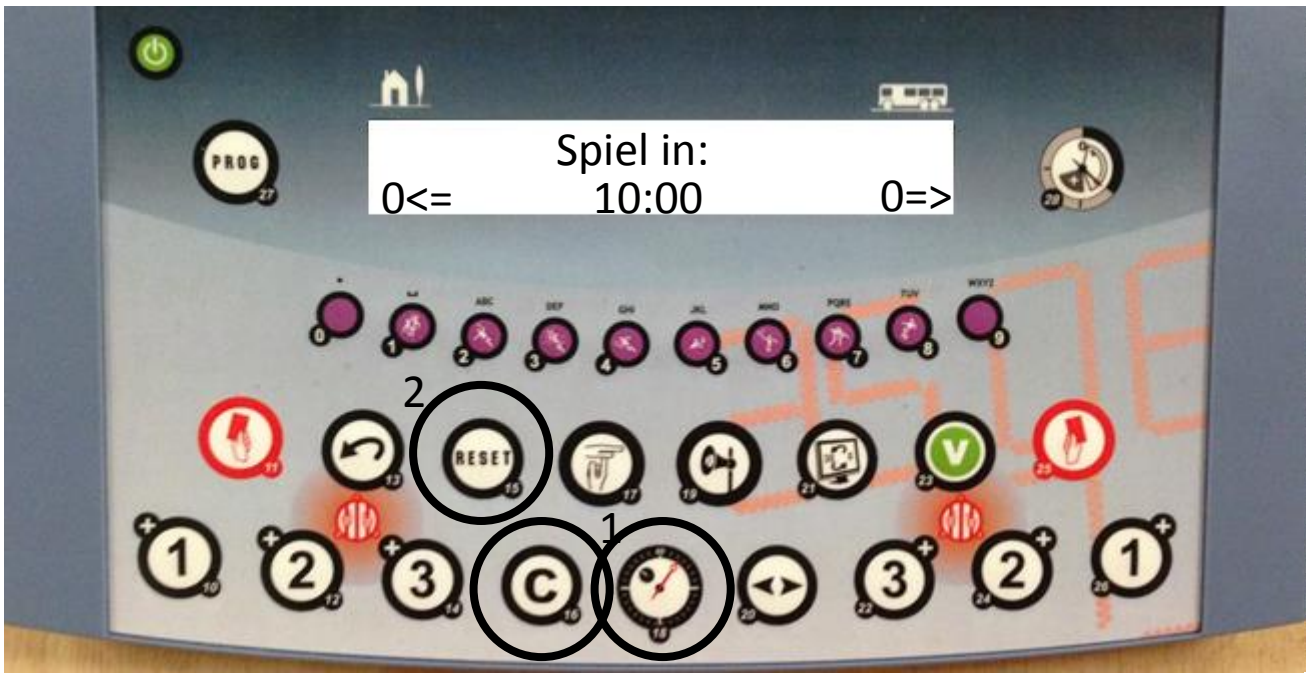

1+2 = mit Taste 16+15 kann das Spiel zurück gesetzt werden

3= Falls Zeit (Pausenzeit) noch läuft mit Taste 18 anhalten

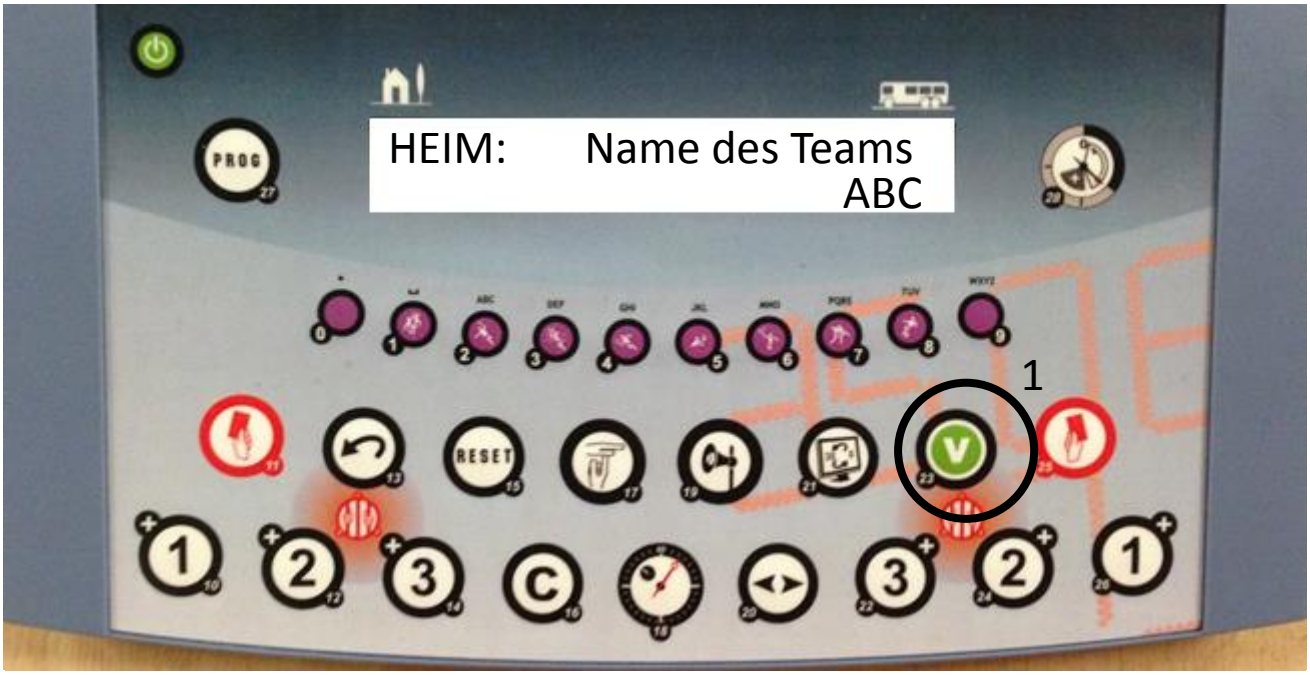

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

1 = mit V bestätigen (Wert übernehmen)

1 = mit 28 bestätigen (Wert übernehmen)

Auf der Anzeige erscheint eine grüne 1 in der Mitte der Anzeige

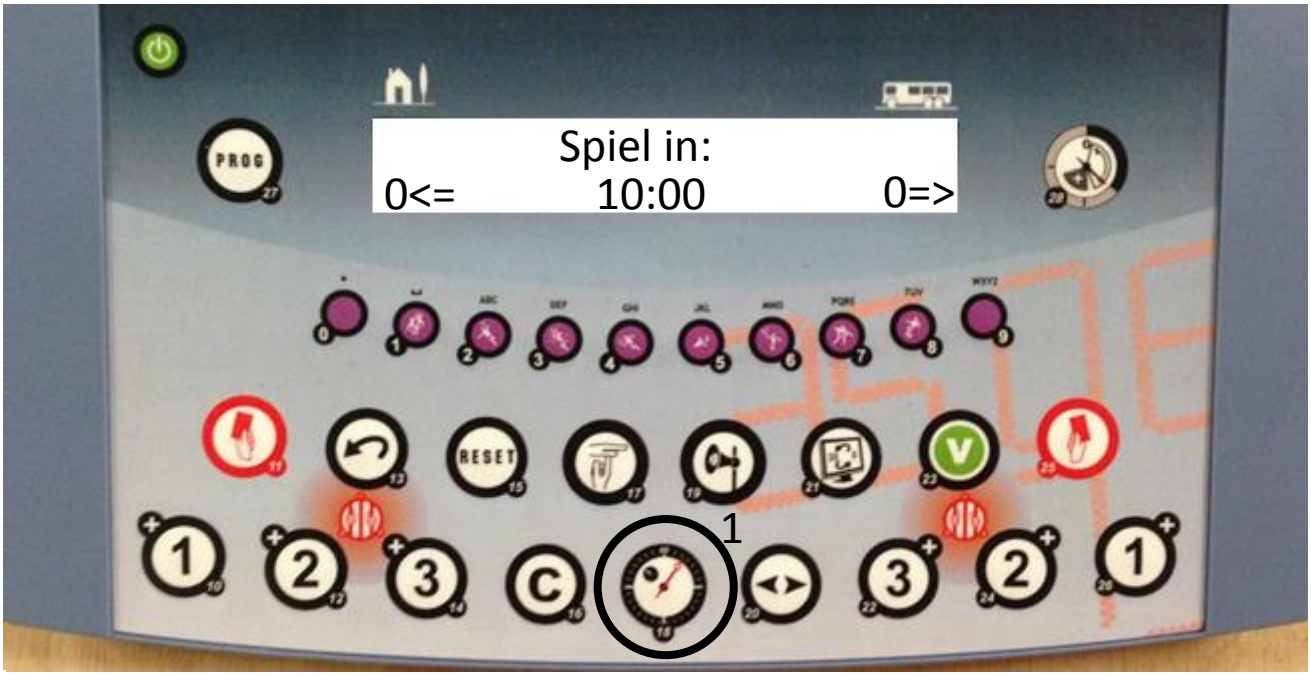

1 = mit 18 Zeit starten/stoppen

Zweite HALBZEIT starten

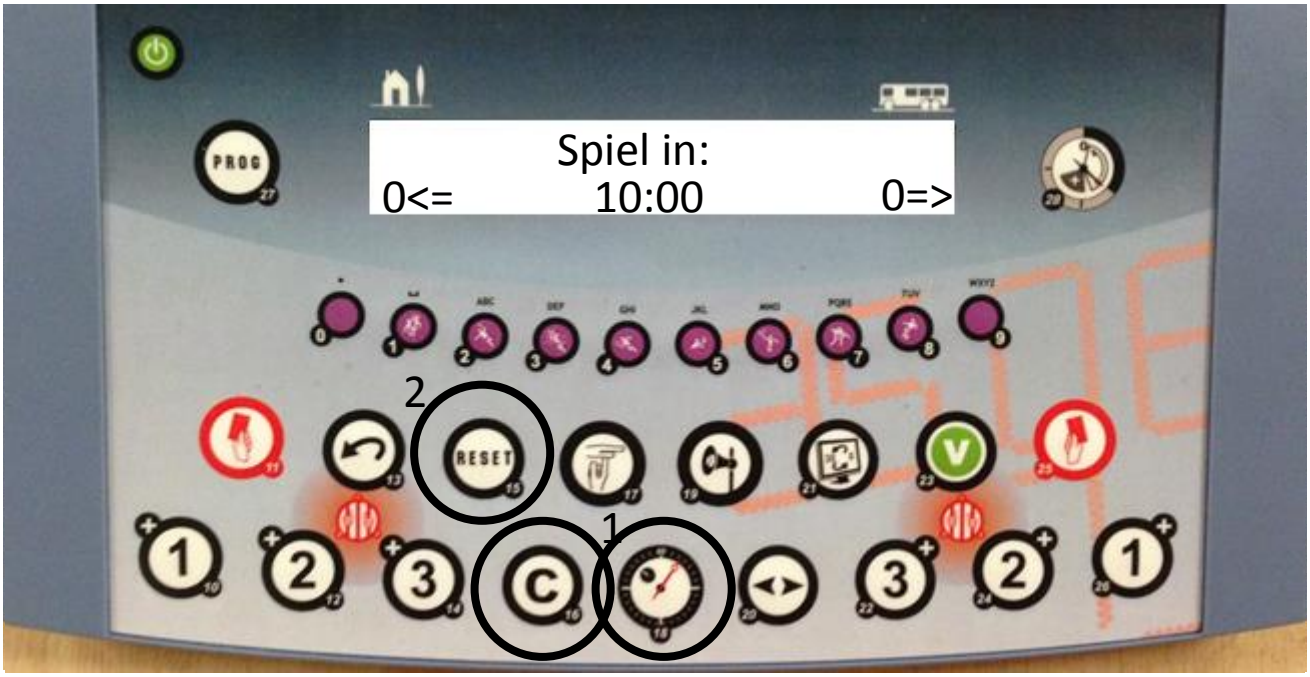

1+2 = mit Taste 16+15 kann das Spiel zurück gesetzt werden

3= Falls Zeit (Pausenzeit) noch läuft mit Taste 18 anhalten

2+1 = mit Taste 18 © + 28 bestätigen (Wert übernehmen)

Auf der Anzeige erscheint eine grüne 2 in der Mitte der Anzeige

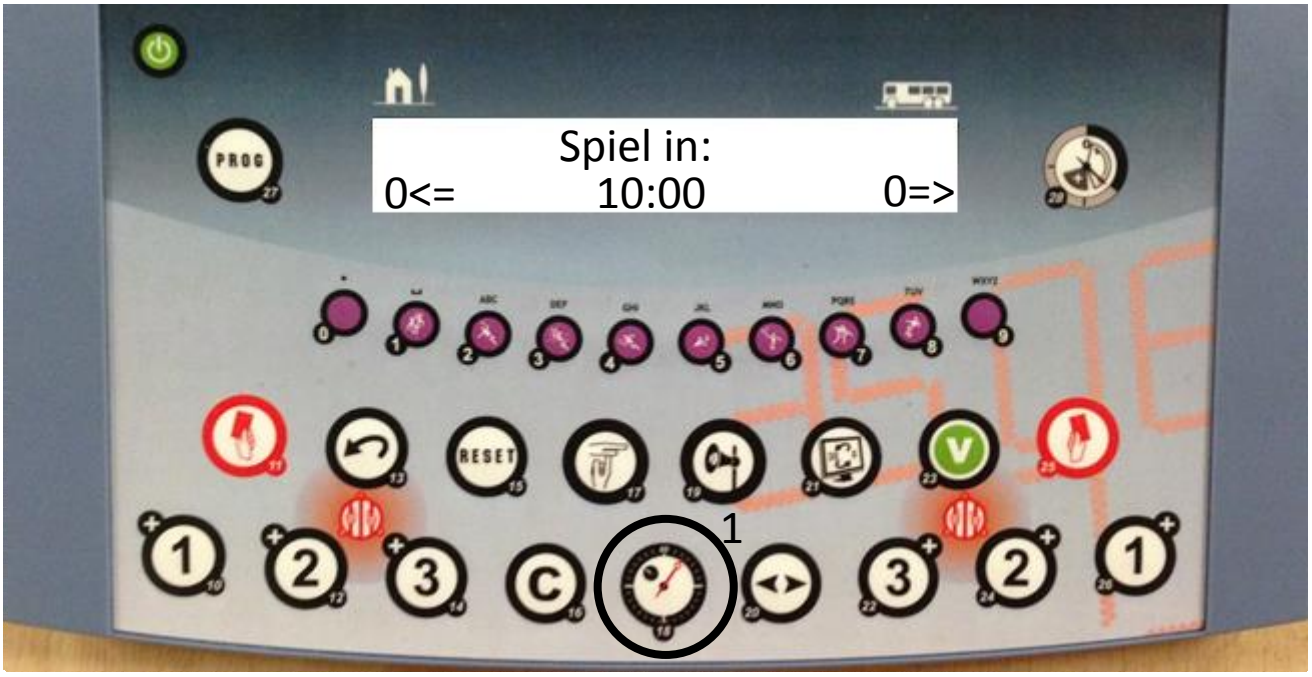

1 = mit 18 Zeit starten/stoppen

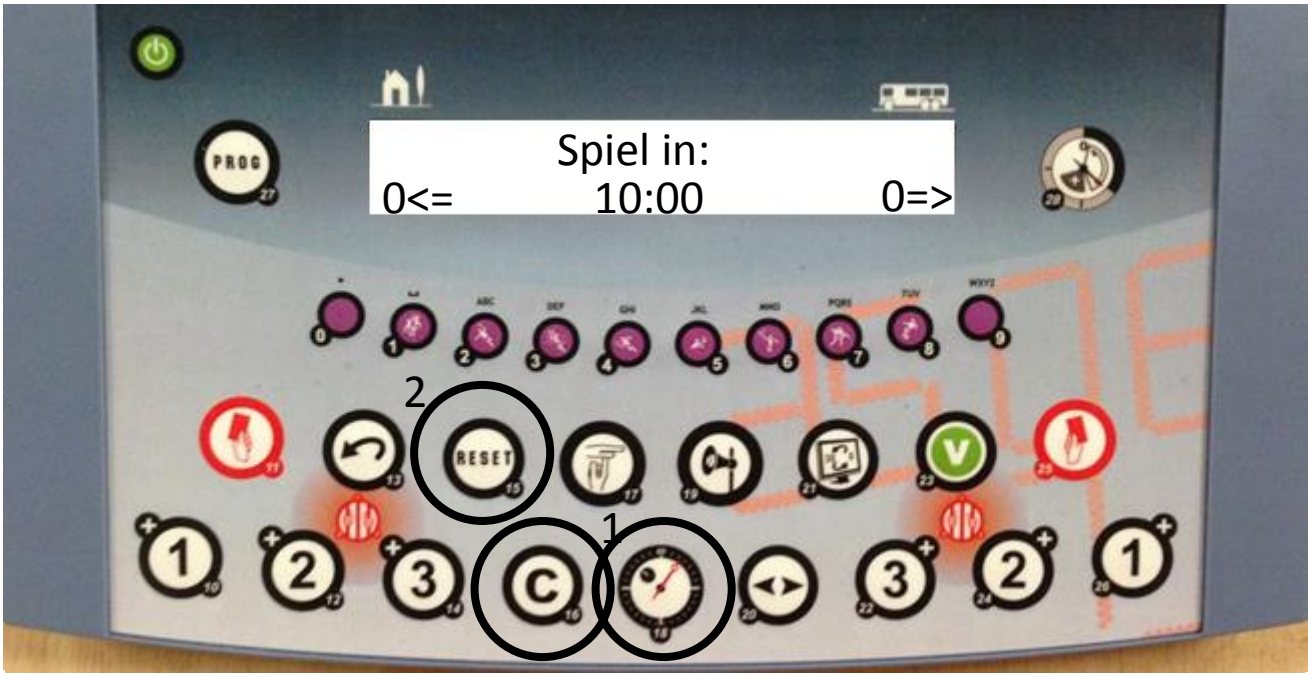

1+2 = mit Taste 16+15 kann das Spiel zurück gesetzt werden

3= Falls Zeit (Pausenzeit) noch läuft mit Taste 18 anhalten

PROG
RESET

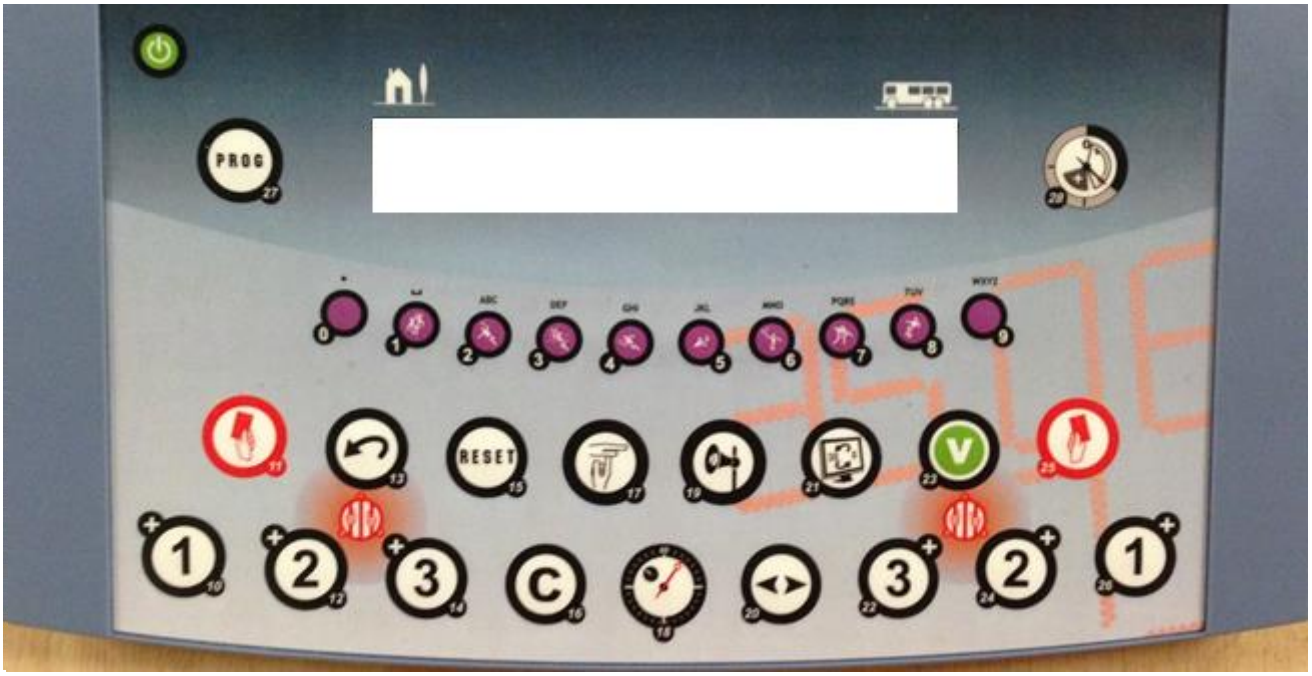
PROG
RESET

PROG
RESET

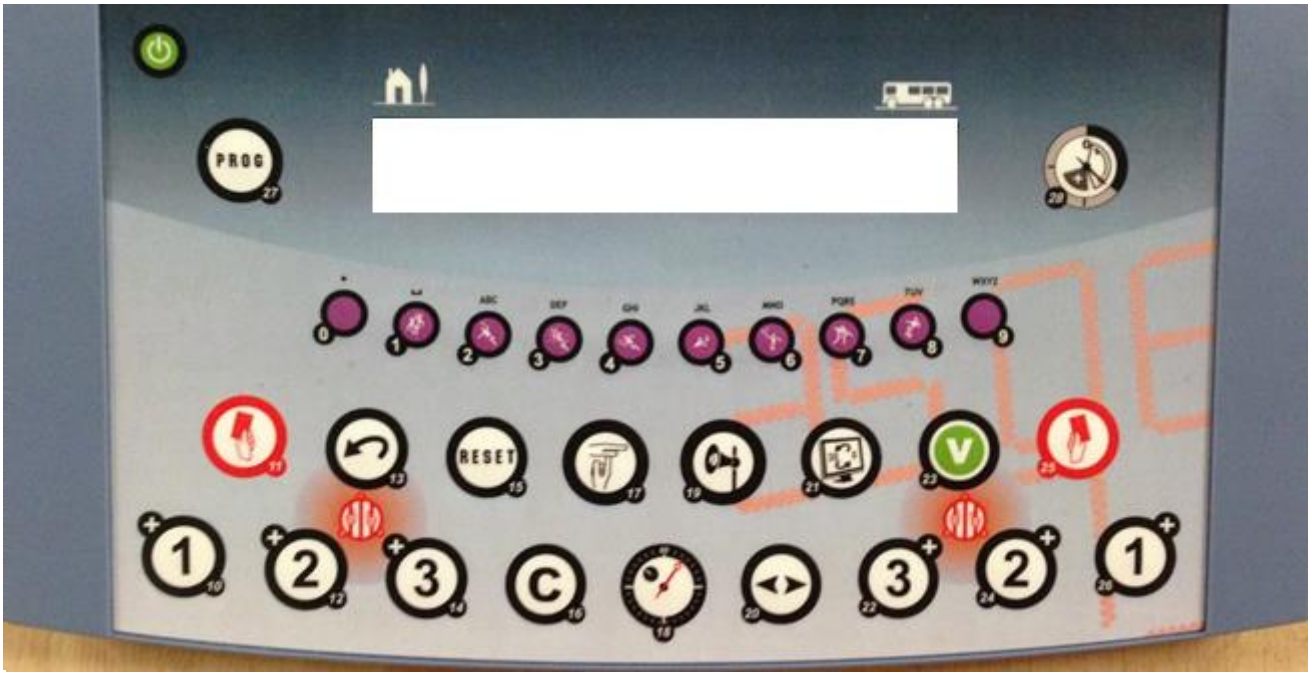
PROG
RESET

PROG
RESET

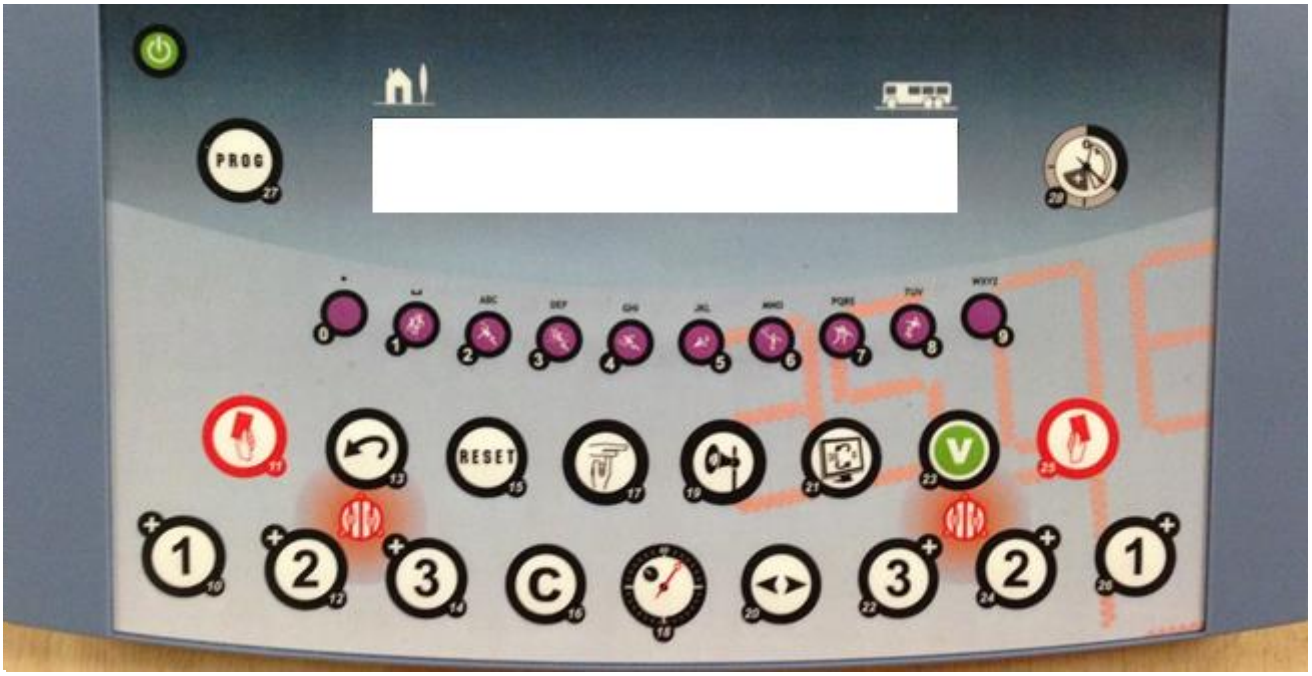
PROG
RESET